

## Plano de Instalación Para Lavadero de 50x42 Cms

### Installation Plan For Plastic Laundry of 50x42 Cms

#### Materiales

Para la instalación del lavadero de 50x42 Cms se requiere de:

Un taladro.  
Un martillo.  
Un nivel.  
Una llave 13 mm.  
Una broca de 3/8".  
El lavadero.  
Kit de instalación.

#### Materials

For the installation of the Plastic Laundry of 50x42 Cms, it is required:

A drill.  
A hammer.  
A level tool.  
A key of 1/2".  
A drill bit of 3/8".  
The plastic laundry.  
Installation Kit.

1) Ubicar el lavadero a la altura deseada, teniendo en cuenta su nivelación, una vez nivelado, marcar los 4 puntos a perforar. / Locate the laundry room at the desired height, taking into account its leveling, once leveled, mark the 4 points to be drilled.

2) Utilizando el taladro y la broca de 3/8", realizar las cuatro perforaciones previamente demarcadas con una profundidad mínima de 50 mm. / Using the drill and the 3/8" drill bit, make the four perforations previously demarcated with a minimum depth of 50 mm.

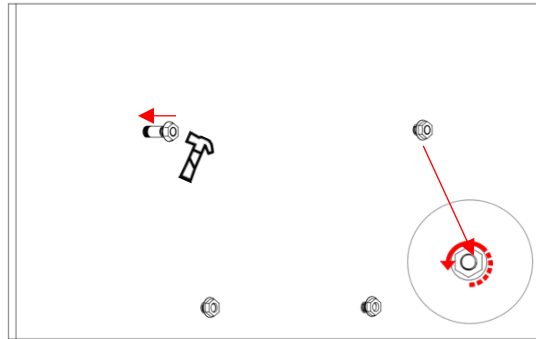


Imagen 3

4) Una vez ajustado el chazo expansivo, retirar las arandelas y las tuercas, finalmente tomar el lavadero y sujetarlo sobre los 4 puntos. / Once the hollow wall anchor has been adjusted, remove the washers and the hex nuts, finally take the plastic laundry and fasten it to the 4 points.

5) Ubicado el lavadero, ajustar nuevamente con sus arandelas y tuercas sobre los 4 puntos. / Located the plastic laundry, adjust again with its washers and hex nuts on the 4 points.

**Nota: No olvide que la posición de la arandela y la tuerca en la parte inferior debe ser en la mitad tal como lo indica la imagen. / Note: Do not forget that the position of the washer and the hex nuts on the bottom should be in the middle as indicated in the image.**

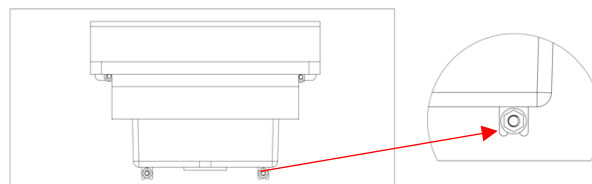


Imagen nota

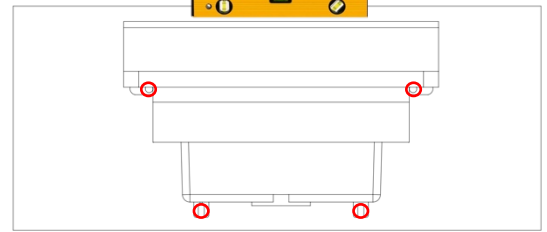


Imagen 1 - 2

3) Con ayuda del martillo insertar hasta el fondo el chazo expansivo en cada una de las perforaciones, una vez adentro girar la tuerca y ajustar fuertemente. / With the help of the hammer completely insert the hollow wall anchor in each perforation, once inside, turn the hex nut and tighten completely.


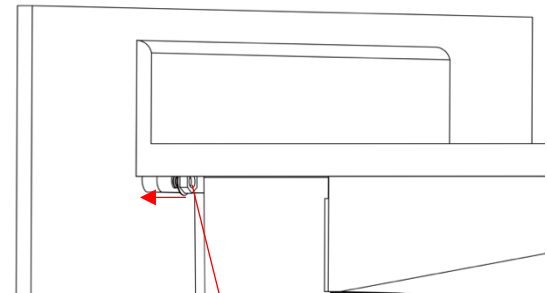


Imagen 5



6) Finalizado esto, el lavadero estará sujeto a la pared. / After this, the plastic laundry will be attached to the wall.

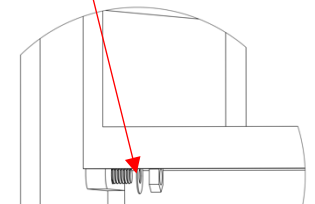